


## NGリスタートフロー

設定：不要 購入時より標準基本仕様


- ・ NG判定時に同じ作業アイテムから作業フローを実行
- ・ 自動スタートではなくNGのItemからリスタート

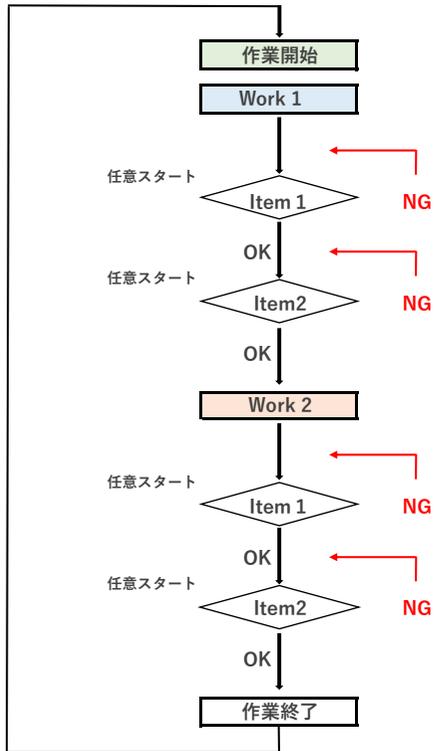

## 無限ループモード

設定：作業ID毎に無限ループモードのチェックボックスを選択  
使用説明書P.38 [LINK](#)

- ・ NG判定時も作業フローを停止せず  
最初の作業アイテムから自動で作業フローを実行

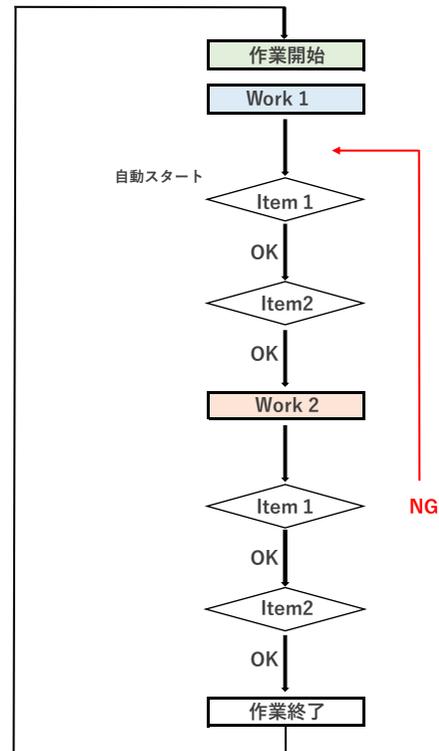

## NG時に最初のItemからスタートモード

設定：内部プリセット [NG時に最初のアイテムからスタートする] 選択  
使用説明書P.59 [LINK](#)

- ・ NG判定時の再開始位置を 作業IDの最初のアイテムに設定
- ・ 自動スタートではなく任意のスタート

