

SC-10A
無線LAN
設定手順

RICOH
imagine. change.




SC-10AとWindows PCを無線接続し、以下のIPアドレスを設定する

(例) SC-10AのIPアドレスを192.168.11.51、Windows PCのIPアドレスを192.168.11.50と固定する場合




ネットワーク設定 (TCP/IP) を変更

- ・ IPアドレス → 192.168.11.50
- ・ ネットワークマスク → 255.255.255.0

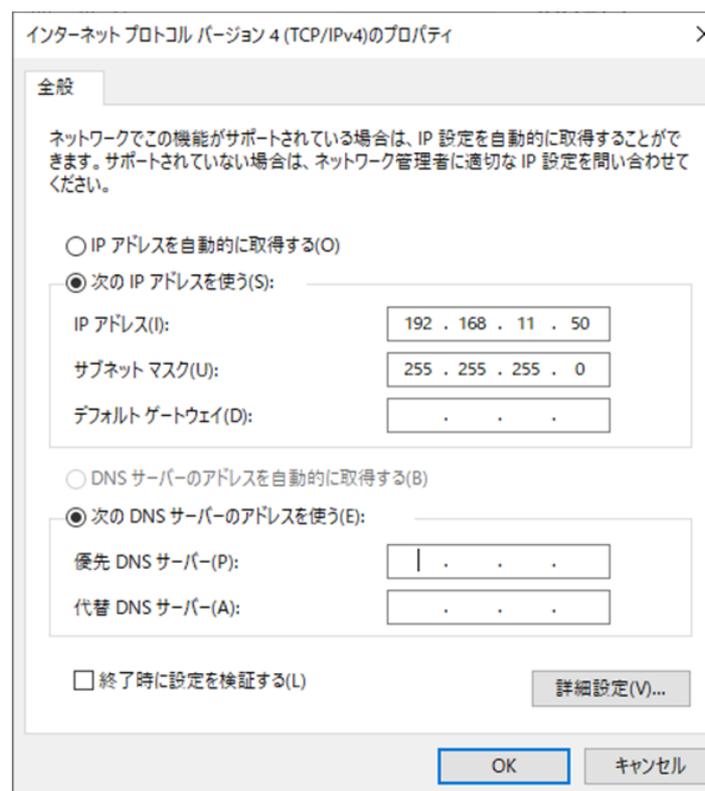

1. コンピュータで右クリック 管理を選択


2. ユーザーで右クリック 新しいユーザを選択

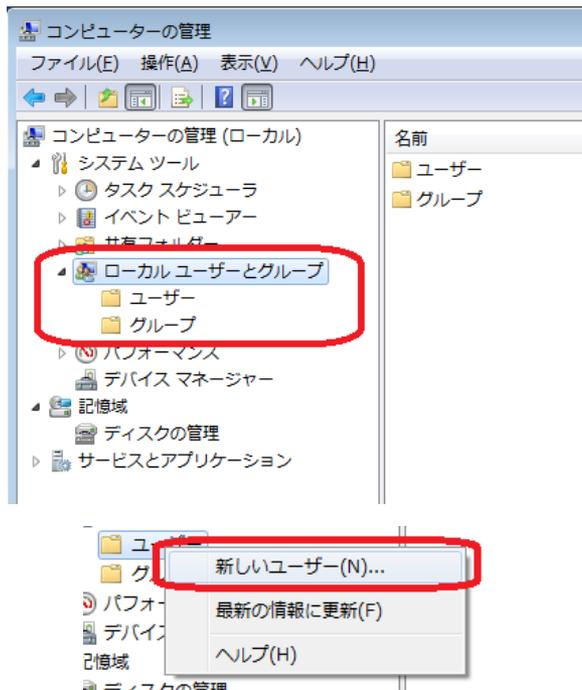

3. ユーザー名を入力してアカウントの作成を実行


- ①ユーザー名：SC-10A
- ②パスワード：sc-10a
- ③「ユーザーは次回ログオン時にパスワード変更が必要」のチェックを外す。
「パスワードを無期限にする」のチェックをつける（任意）

④作成をクリック

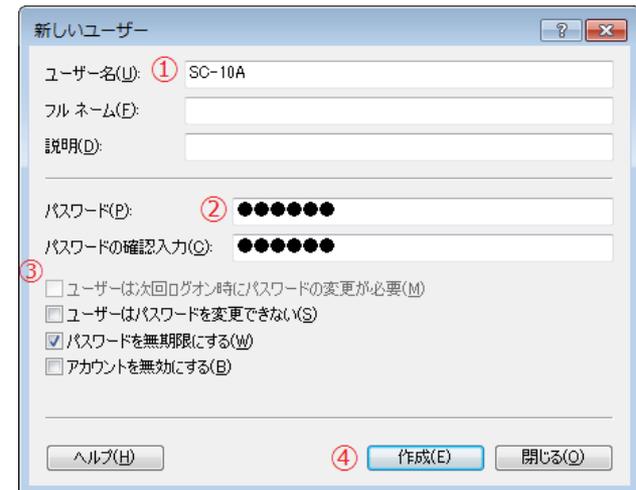


「ユーザーは次回ログオン時にパスワード変更が必要」にチェックが付いている場合は、一度SC-10Aでログインしてパスワードの変更が必要になります。


1. 共有したいフォルダ上で右クリック ->プロパティを選択

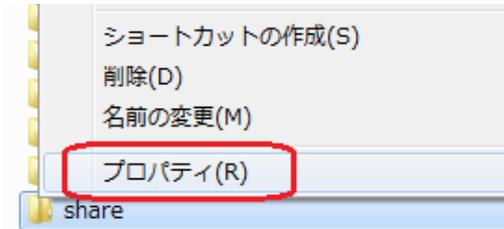

2. 共有を選択

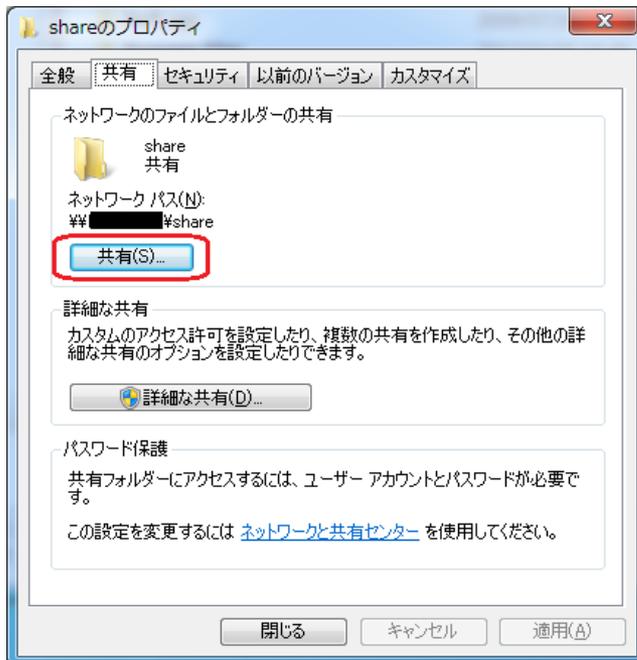


3. ユーザーの検索を選択

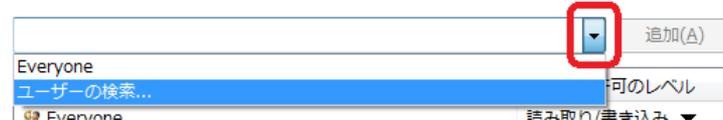

4. ユーザーの選択

- ①場所をクリックしてローカルコンピュータを選択
- ②SC-10Aと入力
- ③名前の確認をクリック
- ④OKクリック

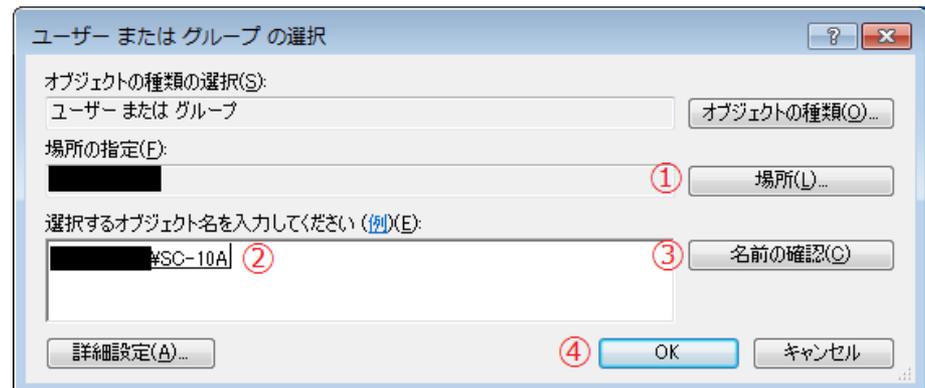


5. SC-10Aのアクセス権を読み取り/書き込みに変更


1. 詳細な共有をクリック



2. アクセス許可をクリック

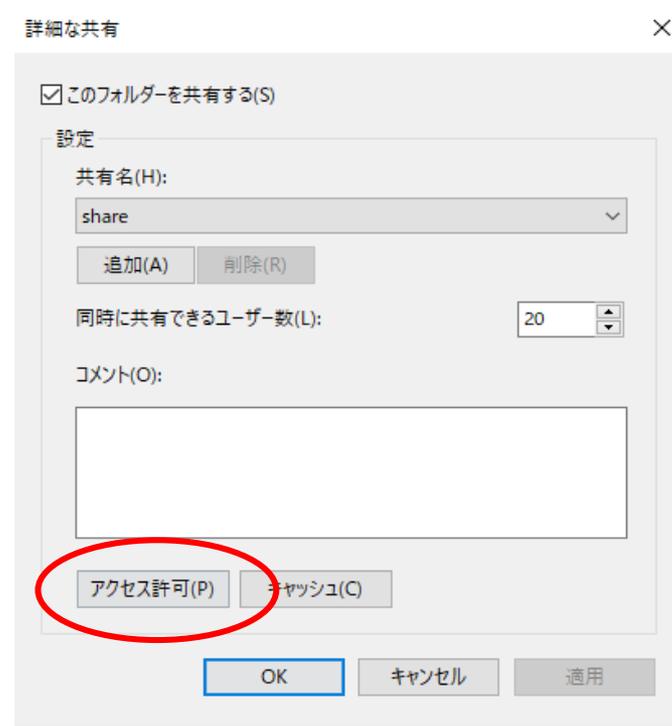

3、アクセス許可 許可にクリック

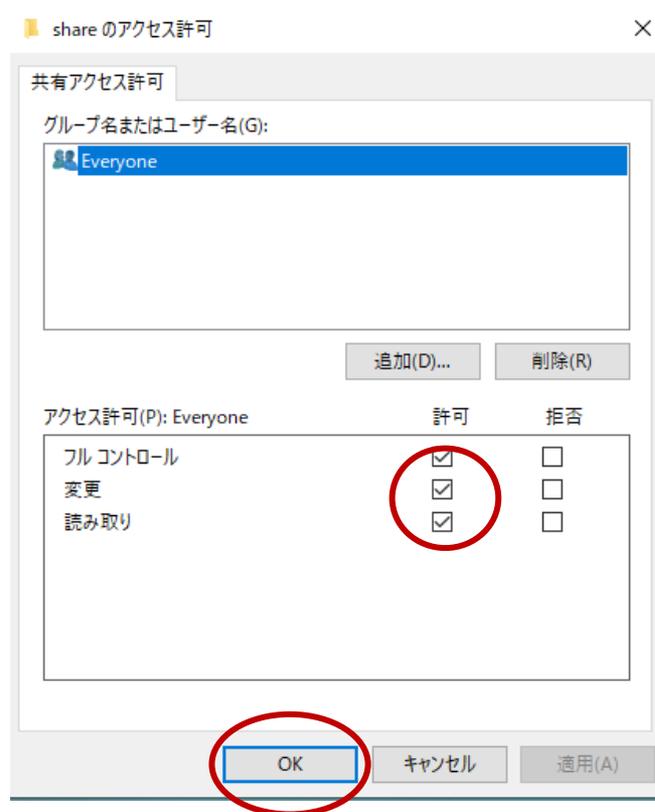

3ヶ所にクリック

- ・フルコントロール
- ・変更
- ・読み取り



OK

「作業設定」画面の設定メニューで「ネットワーク設定」→「無線」を選択

- DHCP → OFF
- 静的IPアドレス → 192.168.11.51
- ネットワークマスク → 255.255.255.0
- デフォルトゲートウェイ → 192.168.11.254（ローカル環境の場合）
※インターネット環境の場合は、ルーターのIPアドレスを入力
- DNSサーバー → ローカル環境の場合は入力無し
※インターネット環境の場合は、接続先PCのIPアドレスを入力
- DHCP → ON⇒OFF
※設定を反映するためには一度ON⇒OFFとする必要がある

The screenshot shows the '無線ネットワーク設定' (Wireless Network Settings) screen. The left sidebar contains a tree view with '無線' (Wireless) selected. The main area is divided into several sections:

- DHCP:** Radio buttons for ON and OFF, with OFF selected and a 'テスト' (Test) button.
- 静的IPアドレス (Static IP Address):** Input fields for IP (192.168.11.51), Network Mask (255.255.255.0), and Default Gateway (192.168.11.254).
- MACアドレス (MAC Address):** 00:1D:12:BB:2F:B6
- IPアドレス (IP Address):** 192.168.11.51
- ステータス (Status):** リンクアップ (Link Up)
- アクセスポイントリスト (Access Point List):** A table with columns SSID and レベル (Level).

	SSID	レベル
1	[Redacted]	####
2	[Redacted]	####
3	[Redacted]	####
- DNSサーバー (DNS Server):** Input fields for DNS servers (0.0.0.0) and a checkbox for '手動設定' (Manual Setting).
- SSID:** Input field with a redacted value.
- パスワード (Password):** Input field with a redacted value.
- セキュリティ (Security):** A dropdown menu set to 'WPA2-AES' and a '接続' (Connect) button.

Buttons for '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) are at the bottom right.

アクセスポイントリストの登録を行う

設定

無線ネットワーク設定

DHCP
 ON OFF テスト

静的IPアドレス
192. 168. 1. 1

ネットワークマスク
255. 255. 255. 0

デフォルトゲートウェイ
192. 168. 1. 254

DNSサーバー
0. 0. 0. 0
 手動設定

MACアドレス
[Redacted]

IPアドレス

ステータス
リンクダウン

アクセスポイントリスト

	SSID	レベル
1	[Redacted]	##
2	[Redacted]	##

SSID
[Redacted]

パスワード
●●●●●●●●●●●●●●●●

セキュリティ
WPA2-AES

接続

保存 キャンセル

①無線ルーターの
情報を入力

②接続

SC-10A ネットワーク設定

しばらく待つと、登録するSSIDがアクセスポイントリストに表示され
その後ステータスがリンクダウン⇒リンクアップに変わる

作業設定

無線ネットワーク設定

DHCP
 ON OFF テスト

静的IPアドレス
192. 168. 11. 51

MACアドレス [redacted] IPアドレス 192.168.0.17

ネットワークマスク
255. 255. 255. 0

デフォルトゲートウェイ
192. 168. 11. 254

ステータス
リンクアップ

	SSID	レベル
1	[redacted]	####

SSID
[redacted]


パスワード
●●●●●●●●●●●●●●●●

セキュリティ
WPA2-AES 接続

④しばらく待つとステータスがリンクアップになる

③アクセスポイントに登録

DHCPをOFFにして、IPアドレスを登録する

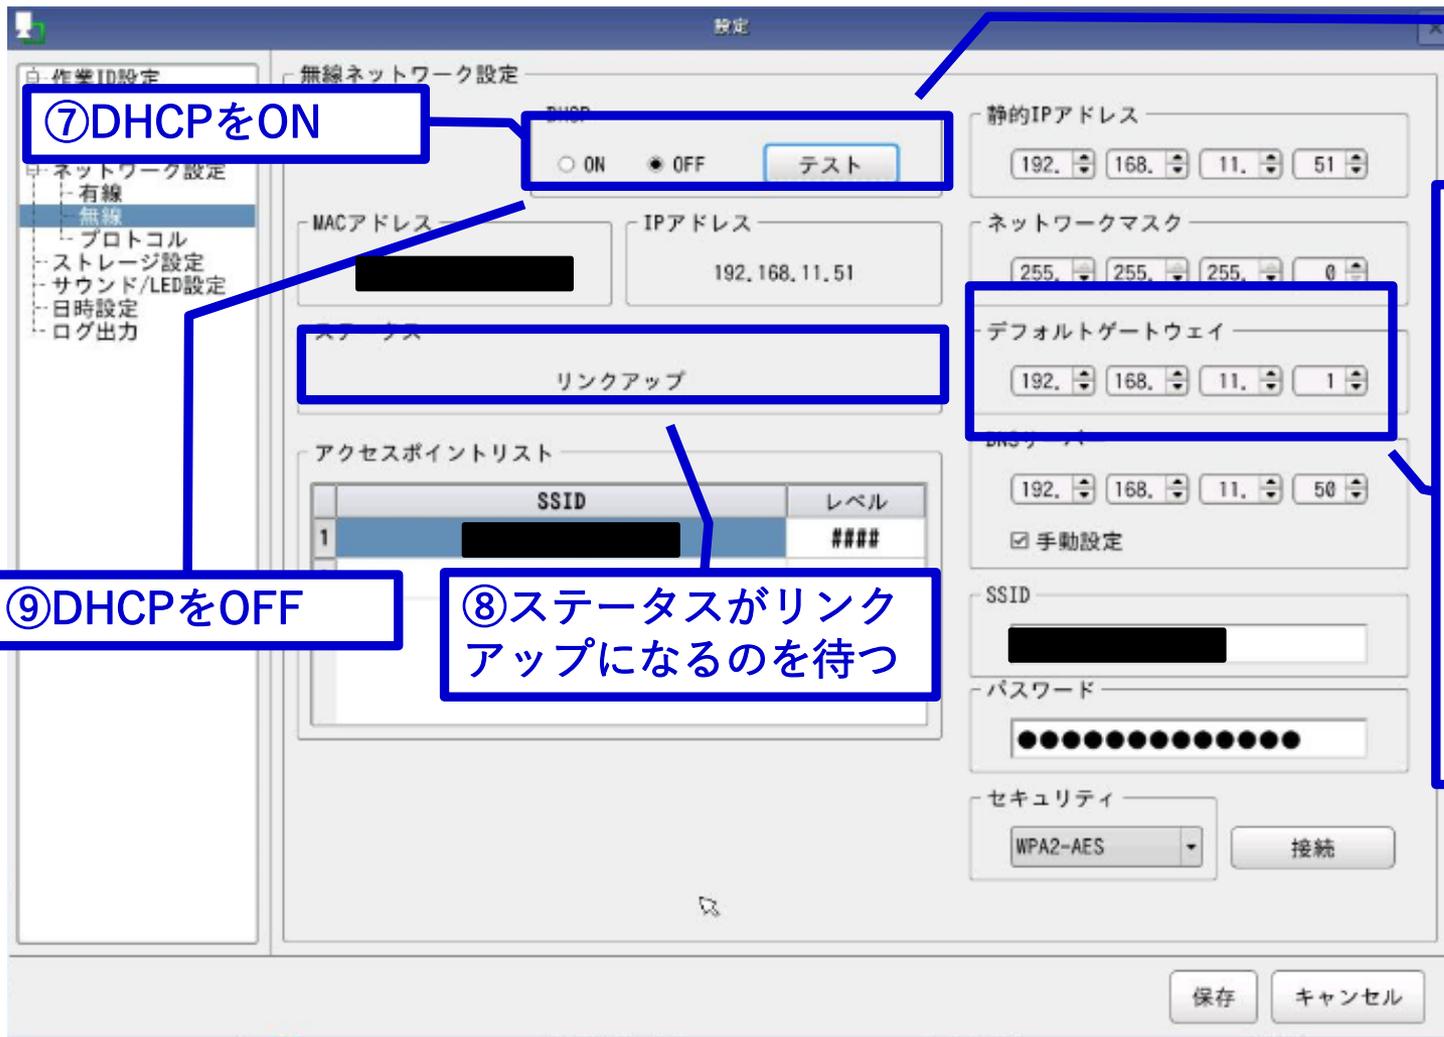

⑤DHCPをOFF

⑦DHCPをON

⑥IPアドレスを登録

- ・静的IPアドレス
192.168.11.51
- ・ネットワークマスク
255.255.255.0
- ・デフォルトゲートウェイ
192.168.11.254
(ローカル環境の場合)
- ※インターネット環境の場合
ルーターのIPアドレスを入力
- ・DNSサーバー
ローカル環境の場合
入力無し
- ※インターネット環境の場合、
接続先PCのIPアドレスを入力

⑨DHCPをOFF

⑧ステータスがリンクアップになるのを待つ

通信テストを実施する

The screenshot shows the '無線ネットワーク設定' (Wireless Network Settings) window. The 'DHCP' option is set to 'OFF', and the 'テスト' (Test) button is highlighted. The '静的IPアドレス' (Static IP Address) is set to 192.168.11.51, and the 'ネットワークマスク' (Network Mask) is 255.255.255.0. The 'デフォルトゲートウェイ' (Default Gateway) is 192.168.11.1. A '接続確認' (Connection Confirmation) dialog box is open, showing the '相手先IPアドレス' (Destination IP Address) as 192.168.11.51. The 'テスト送信' (Test Send) button is highlighted, and a yellow arrow points to the '接続確認' dialog box. Below it, another '接続確認' dialog box shows the result 'テスト OK' (Test OK).

⑩テストを押す

⑪PC側のIPアドレスを設定
192.168.11.50

⑫テスト通信を押す

⑬テストOKが表示されたら、接続OK

SC-10A ストレージ設定

ストレージ設定から接続ボタンを押し、ネットワークデバイス（LAN）を接続

- ・ IPアドレス → 192.168.183.50
- ・ ユーザー名 → SC-10A
- ・ 共有フォルダ → share
- ・ パスワード → sc-10a
- ・ マウント場所 → /media/lan
- ・ セキュリティモード → NTLM

ネットワーク	マウント場所	ネットワークフォルダ	
LAN	/media/lan/	¥¥192.168.11.50¥share	接続
			切断

ネットワーク

IPアドレス

192. 168. 11. 50

共有フォルダ

share

マウント場所

/media/lan/

...

OK キャンセル

マウント場所の設定

- ① 「…」 ボタンをクリック
- ② LOCALを指定⇒lanのフォルダを作成
- ③ lanのフォルダを指定

ネットワーク

ユーザー名

SC-10A

パスワード

●●●●●●

セキュリティモード


NTLM

SMBバージョン

SMB 1.0 SMB 2.0

OK キャンセル

接続が正常に完了すると、本体前面Remote部の緑ランプが点灯します

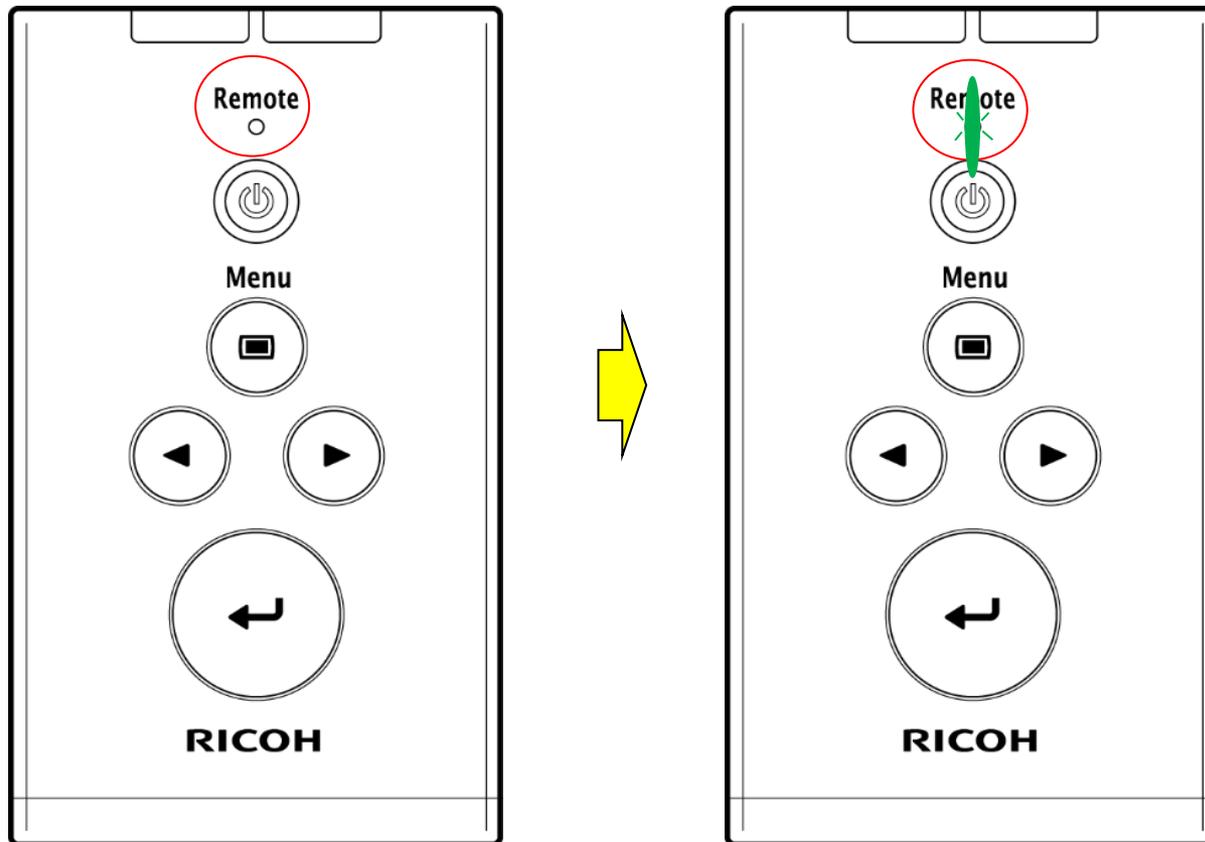

※接続までに時間がかかる場合がございます。

参照フォルダを先ほど作成したマウント場所に設定

初期設定

リセット パスワード 設定

地域設定

地域 Asia

地名 Tokyo

言語 Japanese

キーボード jp106

参照フォルダ

パラメータ parameter.xml ...

画像 /media/lan/ ...

ログ /media/lan/ ...

AC電源周波数

50Hz 60Hz

保存 キャンセル

/media/lan/

/media/lan/

再起動後に、設定が反映されます

本体前面Remote部の緑ランプが点灯したら作業中、管理者のモードを選択します（約1分程度）

※ログイン時にネットワークに接続できない場合は、接続に時間がかかっていることが考えられます
機能タブ→作業設定→ストレージの設定画面にてログインタイムアウト時間を調整可能となります。

設定

作業ID設定
Default
プリセット
ショートカット
ネットワーク設定
有線
無線
プロトコル
ストレージ設定
サウンド/LED設定
日時設定
ログ出力

ストレージ設定

タイプ	マウント場所	容量(MB)	空き(MB)
LOCAL	/	667	277
USB	/media/USB	7776	1373

切断

ネットワーク	マウント場所	ネットワークフォルダ
LAN	/media/lan	¥¥***.***.***.***¥SC-10A

接続
切断

ログインタイムアウト時間(秒) 10

システム起動開始からログイン画面出力または自動ログインまでの間に実施されるネットワークストレージの接続待ち時間を設定することができます。
設定時間経過後はエラーポップアップが出力されます。