


作業検査カメラ

RICOH SC-20

## エアリアス設定 活用例

**RICOH**  
imagine. change.

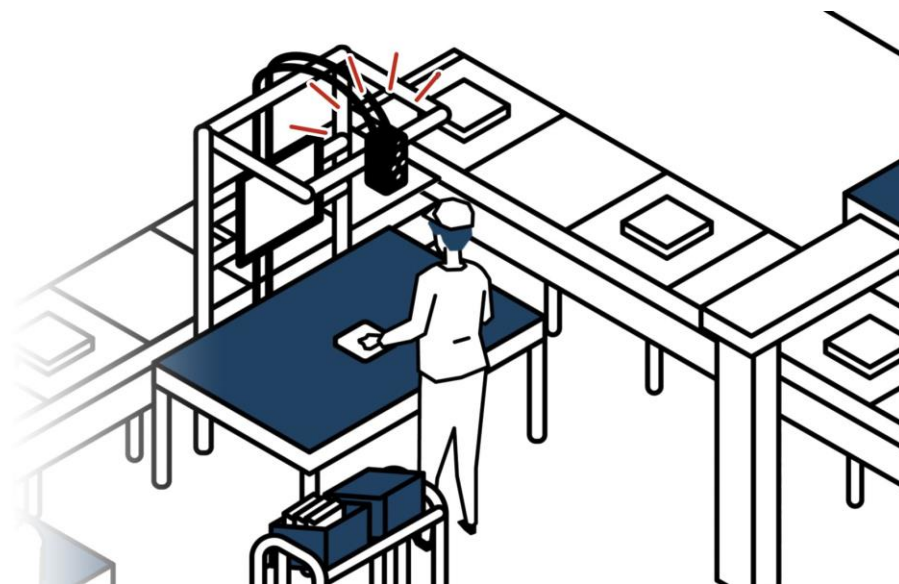

リコーPFUコンピューティング株式会社  
エッジ戦略統括部

2025/04/01

SC-20の「エイリアス設定」は、特定の「作業ID」に対して任意の文字列（エイリアス）を関連付けておくことで、作業者は「作業ID」の代わりにエイリアスの入力を行うことで作業を開始することができるという機能です。

ひとつの「作業ID」には複数のエイリアスを関連付けることができるため、**複数の仕向け地**や**異なる顧客向け**の製品に**共通の作業内容**を対応させることができるようになり、スマートな運用が可能です。

1 メニューバー「作業設定」から「エイリアス設定...」を選択します。




2 「エイリアス設定」ダイアログの「有効化」のチェックを入れ、エイリアス設定を有効にします。



3

[作業ID] 列には既存の作業IDを入力。  
[エイリアス] 列には、対応させたい文字列を入力します。  
順次、「追加」ボタンで登録を追加していきます。

右図の例では以下のように関連付けが行われます。

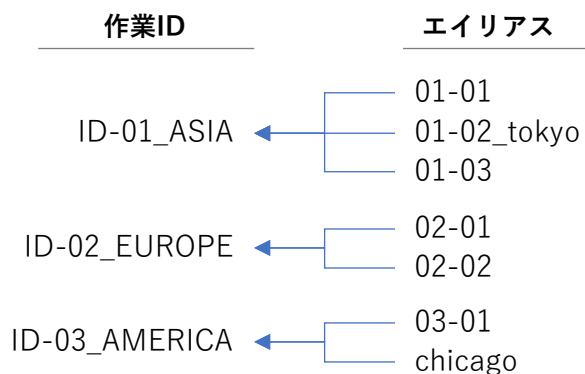

上記設定以降は、作業IDではなくエイリアスの入力のみが有効となります。

たとえば作業者は「作業ID変更」ダイアログで、  
**ID-03\_AMERICA** の代わりに **03-01** または **chicago** の入力で作業が開始されます。

エイリアス設定

有効化

追加 削除 ↑ ↓ インポート

作業ID	エイリアス
ID-01_ASIA	01-01
ID-01_ASIA	01-02_tokyo
ID-01_ASIA	01-03
ID-02_EUROPE	02-01
ID-02_EUROPE	02-02
ID-03_AMERICA	03-01
ID-03_AMERICA	chicago

キャンセル OK

作業ID変更

【作業ID】を入力してください

03-01

キャンセル OK

※ 詳細は[RICOH SC-20 使用説明書](#)「11.作業設定 - エイリアス設定」を参照ください。